ACEBEAM

LIGHT WHERE YOU WANT IT

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

H35

Čelovka s 5 LED a dvěma světelnými zdroji

Bílé i červené světlo · až 2600 lumenů · dosvit 170 m · USB-C · IP68



2600	7225	170 m	IP68	163 g
lumenů, max. výkon	kandel, max. svítivost	dosvit v režimu Turbo	prach a voda do 2 m	včetně baterie a pásky

Pětijádrová čelovka se dvěma světelnými zdroji – bílým a červeným. Lineární řada LED, světelná plocha 46 mm a úhel svitu přes 100° dávají široké, rovnoměrné osvětlení bez ostrých stínů. K tomu dvě tlačítka, zámek proti nechtěnému zapnutí a nabíjení přes USB-C.

VLASTNOSTI

Proč je H35 výjimečná

Pětijádrová čelovka s bílým a červeným světelným zdrojem pro každé dobrodružství.

01 **5 LED v lineární řadě**
Lineární řada 5 vysoce účinných LED poskytuje širší a jasnější osvětlení.

02 **Až 2600 lumenů**
Extrémní dosvit až 170 m / 185 yardů.

03 **Světelná plocha 46 mm**
Výrazně omezuje stíny a nerovnoměrný jas.

04 **Úhel svitu více než 100°**
Vše kolem sebe uvidíte jasně.

05 **Konstantní proud bez PWM**
Vysoce účinný konstantní obvod zaručuje příjemný vizuální vjem.

06 **Inteligentní regulace teploty**
Stabilní výkon i při zátěži.

07 **Bílý i červený zdroj**
Bílé světlo má 5 úrovní jasu. Červené světlo dává až 200 lm a svítí do 63 m – ideální pro lov a zachování nočního vidění.

08 **Nabíjení přes USB-C**
Nabíjení 5 V / 2 A, plné nabití trvá přibližně 3 hodiny.

09 **Patentovaný držák**
Plynulé (bezstupňové) naklápění v rozsahu 70° pro dokonalé nastavení světla.

10 **Elastická čelní páska**
Vysoce elastická páska, promyšleně navržená pro pohodlí na každé cestě.

11 **Ovládání dvěma tlačítky**
Intuitivní rozhraní pro rychlé a pohodlné ovládání.

12 **Zámek tlačítka**
Zámek tlačítkem napájení brání nechtěnému zapnutí.

13 **Celokovové unibody tělo**
Hliníková slitina A6061-T6 zajišťuje rychlý odvod tepla a odolá pádu z 1,5 m.

14 **Odolnost IP68**
Prachotěsná a vodotěsná: ponor do 2 m / 6,5 ft.

15 **Hmotnost 163 g**
5,7 oz včetně baterie, držáku a čelní pásky.

16 **Rozměry**
87,0 × 40,0 × 44,3 mm (3,42 × 1,57 × 1,74 in) včetně držáku.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Obsah balení




1×	Obal	1×	Čelovka H35	1×	Akumulátor 18650 (3800 mAh, 10 A)
1×	Čelní páska	1×	Horní popruh	1×	Nabíjecí kabel USB-C
2×	O-kroužek	1×	Návod k použití	1×	Varovný list
1×	Osvědčení o jakosti	1×	Záruční list		

Příprava svítilny

Před prvním použitím


Odšroubujte koncovku a odstraňte izolační fólii z kontaktu baterie. Bez odstranění fólie se čelovka nezapne.

1 Izolační fólie

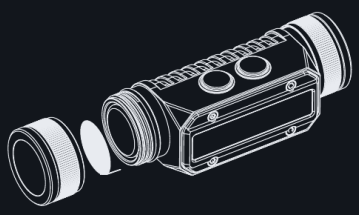


Odšroubujte koncovku a vyjměte izolační fólii.

2 Vložení baterie

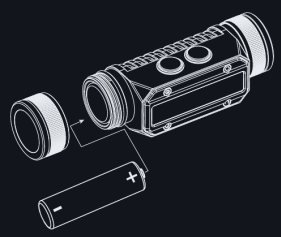

Vložte akumulátor 18650 podle obrázku a koncovku zašroubujte zpět.

3 Port USB-C

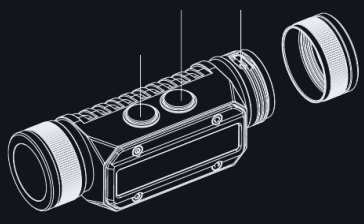

Nabíjecí port USB-C je přístupný po odšroubování krytky na konci těla.

OVLÁDACÍ PRVKY

Přehled ovládání

Dvě tlačítka na horní straně těla. Tlačítko napájení řídí zapnutí, Turbo, SOS i zámek, funkční tlačítko volí zdroj a jas.



TLAČÍTKO NAPÁJENÍ	
1× klik	Zapnutí / vypnutí
2× klik	Turbo
3× klik	SOS (červené světlo)
Držet 1 s	Ultra-Low (při vypnutém světle)
Držet 3 s	Zámek / odemknutí (při vypnutém světle)

FUNKČNÍ TLAČÍTKO (při zapnutém světle)	
1× klik	Cyklus jasu: Low → Med → High → Low (opakovaně)
Držet	Přepnutí bílého / červeného zdroje

Indikátor stavu baterie

- **> 30 %** — Zelená
- **20–30 %** — Červená
- **10–20 %** — Červená, pomalu bliká
- **< 10 %** — Červená, rychle bliká

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické parametry

Parametry bílého světla podle normy ANSI / PLATO FL1 (měřeno s akumulátorem 18650).

Bílé světlo

PARAMETR	TURBO	HIGH	MED	LOW	ULTRA-LOW
Světelný tok	2600 → 1100 → ~500 lm	920 → 320 lm	320 → 110 lm	110 lm	10 lm
Doba svícení	60 s + 9 min + 3 h 50 min	20 min + 6 h	40 min + 20 h	22 h	216 h
Dosvit	170 m	85 m	52 m	35 m	–
Svítivost	7225 cd	1806 cd	676 cd	306 cd	–

Červené světlo

REŽIM	SVĚTELNÝ TOK	DOBA SVÍCENÍ	DOSVIT	SVÍTIVOST
Červené světlo	200 → 100 lm	10 min + 9,5 h	63 m	992 cd
Červené SOS	200 → 50 lm	10 min + 44 h	63 m	992 cd

VODĚODOLNOST

IP68 · ponor do 2 m / 6,5 ft

ODOLNOST PROTI PÁDU

1,5 metru

Poznámka k parametrům

Výše uvedené parametry (testováno s akumulátorem 18650) byly změřeny podle mezinárodní normy pro svítilny ANSI / PLATO FL1 a jsou přibližné. U různých svítilen, baterií a podmínek prostředí se mohou lišit. V případě dotazů kontaktujte zákaznický servis.

Jak číst zápis „2600 → 1100 → ~500 lm“

Šipky ukazují postupné snižování výkonu v čase (inteligentní regulace teploty a výkonu). Doba svícení je uvedena po fázích ve stejném pořadí, např. u Turba 60 s + 9 min + 3 h 50 min.

DOBA SVÍCENÍ

Graf výkonu v čase

Výstup v lumenech (svislá osa) v závislosti na době provozu v hodinách (vodorovná osa není lineární).



Turbo 2600 lm · High 920 lm · Med 320 lm · Low 110 lm · Ultra-Low 10 lm · Červené světlo 200 lm · SOS 200 lm

Průběh výkonu po fázích

REŽIM	1. FÁZE	2. FÁZE	3. FÁZE
Turbo	2600 lm · 60 s	1100 lm · 9 min	~500 lm · 3 h 50 min
High	920 lm · 20 min	320 lm · 6 h	–
Med	320 lm · 40 min	110 lm · 20 h	–
Low	110 lm · 22 h	–	–
Ultra-Low	10 lm · 216 h	–	–
Červené světlo	200 lm · 10 min	100 lm · 9,5 h	–
Červené SOS	200 lm · 10 min	50 lm · 44 h	–

OVLÁDÁNÍ

Návod k obsluze

Všechny pokyny jsou popsány pro odemčenou svítilnu (kromě části Odemknutí).

NAPÁJENÍ **1× klik**	**Zapnutí / vypnutí** Jedním kliknutím na tlačítko napájení světlo zapnete nebo vypnete.
FUNKCE **Klik**	**Přepínání jasu bílého světla** Při zapnutém bílém světle opakovaně klikejte na funkční tlačítko a procházejte úrovně jasu: **Low → Med → High → Low**.
NAPÁJENÍ **2× klik**	**Turbo (bílé světlo)** Bez ohledu na to, zda světlo svítí, nebo je vypnuté, dvojitým kliknutím na tlačítko napájení spustíte Turbo.
NAPÁJENÍ **Držet 1 s**	**Ultra-Low** Při vypnutém světle podržte tlačítko napájení (asi 1 sekundu).
FUNKCE **Držet**	**Přepnutí bílého / červeného světla** Při zapnutém světle podržte funkční tlačítko – přepnete mezi bílým a červeným zdrojem.
NAPÁJENÍ **3× klik**	**SOS (červené světlo)** Bez ohledu na to, zda světlo svítí, nebo je vypnuté, trojitým kliknutím na tlačítko napájení spustíte SOS.
NAPÁJENÍ **Držet 3 s**	**Zamknutí** Při vypnutém světle podržte tlačítko napájení. Po vstupu do režimu Ultra-Low držte tlačítko dál (asi 3 sekundy), dokud světlo třikrát nezabliká – svítilna je zamčená.
NAPÁJENÍ **Držet 3 s**	**Odemknutí** Po zamknutí podržte tlačítko napájení (asi 3 sekundy), dokud světlo třikrát nezabliká – svítilna je odemčená.

Paměť posledního režimu

Produkt si pamatuje poslední nastavení. Po dvojitém kliknutí na tlačítko napájení se proto může aktivovat úroveň jasu nebo červený režim, který byl aktivní při posledním vypnutí. V tom případě přepnete na Turbo dalším dvojitým kliknutím.

K čemu slouží zámek

Funkce zámku slouží hlavně k zabránění nechtěnému zapnutí svítilny, zejména při přepravě na dlouhé vzdálenosti.

BATERIE A ZÁRUKA

Nabíjení, záruka a kontakt

USB-C	5 V / 2 A	≈ 3 h
nabíjecí port	nabíjecí proud	do plného nabití

Záruční podmínky

1. Tato čelovka má výbornou voděodolnost, ale nelze ji používat jako profesionální potápěčskou svítilnu. Pod vodou neovládejte žádná tlačítka ani režimy svítilny.

2. Acebeam nenese odpovědnost za škody nebo zranění vzniklé používáním produktu v rozporu s varováními v návodu.

ACEBEAM TECHNOLOGY CO., LIMITED
Tel.: +86 0755 23036551
Web: www.acebeam.com
E-mail: info@acebeam.com
1/F, No.1 Building, Yijiayang Industrial Park, Dalang, Longhua, Shenzhen 518100, Guangdong, Čína

Překlad původního návodu Acebeam H35. © 2024 ACEBEAM. Všechna práva vyhrazena.